

踏切用軽量マット

8tまでの車両・重機に対応!
軽量なので持ち運びも簡単!

仕様など
詳細はコチラから



踏切用ゴムマットに比べ軽い
ので女性でも持ち運び可能

狭軌用 **KMFK**

●質量 9.8±1kg





標準軌用 **KMFV**

●質量 17.5±1kg



■外形図 (単位:mm)

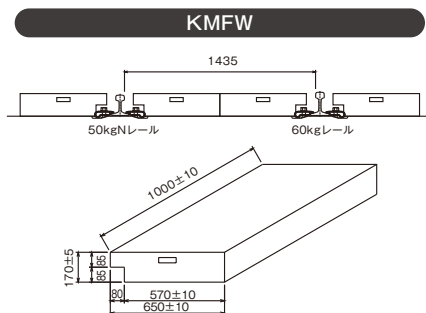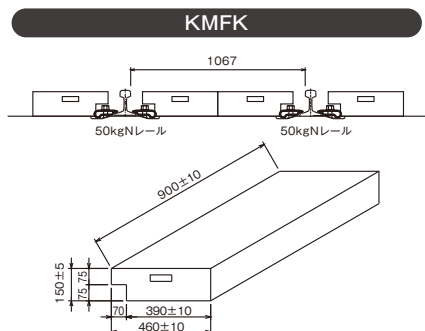

■仕様(KMFK/KMFV)

| | |
|-----------|--------------------|
| 長さ | 900±10mm/1000±10mm |
| 幅 (上面) | 460±10mm/650±10mm |
| 幅 (下面) | 390±10mm/570±10mm |
| 高さ | 150±5mm/170±5mm |
| 質量 | 9.8±1kg/17.5±1kg |

注意事項


- 8tまでの軌陸車に対応。 ●クローラー型軌陸車の離線時マット上で旋回行為等を行うと商品が破損いたしますのでご注意ください。
- クレーン及び高所作業車等アウトリガの敷板に使用することは転倒の危険がございますので絶対にしないようにお願いします。

鉄道用軽量スロープ

TKSP ●質量 9±1kg



■外形図 (単位:mm)

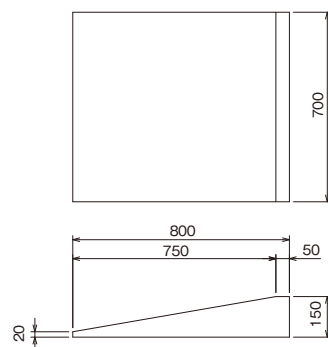

■仕様

| | |
|----|-------|
| 長さ | 800mm |
| 幅 | 700mm |
| 高さ | 150mm |
| 質量 | 9±1kg |

注意事項

- 熱に弱いタイヤでスリップすると溶けてしまいますのでご注意ください。

使用例

踏切用軽量マット
+
鉄道用軽量スロープ



仕様など
詳細はコチラから



軽量脱輪復旧用半スリ2

転車台を使用する際はこちらがオススメ

THAN2





最初に養生マットを敷く



養生マットの上に転車台兼用半スリを設置する

■外形図(単位:mm)

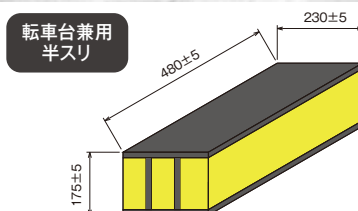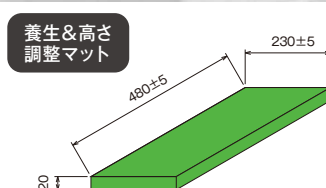

■仕様(養生&高さ調整マット/転車台兼用半スリ)

| | |
|----|------------------|
| 長さ | 480±5/480±5mm |
| 寸法 | 幅 230±5/230±5mm |
| 高さ | 20/175±5mm |
| 質量 | 約0.35/約5.0±0.5kg |

※半スリはTHANと同じ仕様になります。

■セット内容

・専用袋×1個 ・半スリ×3個
・転車台兼用半スリ×1個
・養生&高さ調整マット×1個
(セット質量:約20kg)

■注意事項

- クレーン及び高所作業車等アウトリガの敷板に使用することは転倒の危険がございますので絶対にしないようにお願いします。 ●クローラー型重機には使用しないでください。
- この商品は半スリ3個、転車台兼用半スリ1個、養生&高さ調整マット1個、専用袋1個のセット商品となります。
- 転車台兼用半スリを使用する際、車両のバランスを取りながら車体が水平になるように設置してください。状況によっては転車台兼用半スリを2個使用してください。

軽量脱輪復旧用半スリ


従来の木製半スリと比べ軽い・腐らない・劣化しない!

10tの車両まで沈み込みなし!

THAN ●質量 約4.5±0.5kg(1個)



■外形図(半スリ) (単位:mm)

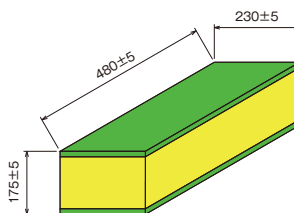

■仕様(半スリ)

| | |
|----|------------|
| 長さ | 480±5mm |
| 寸法 | 幅 230±5mm |
| 高さ | 175±5mm |
| 質量 | 約4.5±0.5kg |

■注意事項

- クレーン及び高所作業車等アウトリガの敷板に使用することは転倒の危険がございますので絶対にしないようにお願いします。
- クローラー型重機には使用しないでください。
- この商品は半スリ4個と専用袋1個のセット商品となります。

■セット内容

・専用袋×1個 ・半スリ×4個
(セット質量:約19kg)

※半スリは転車台での使用はできません。
転車台を使用する場合は、
別途転車台兼用半スリをご利用ください。

